


## Bruksanvisning Jacques Lemans kronograf 1-1844 cal. JS15

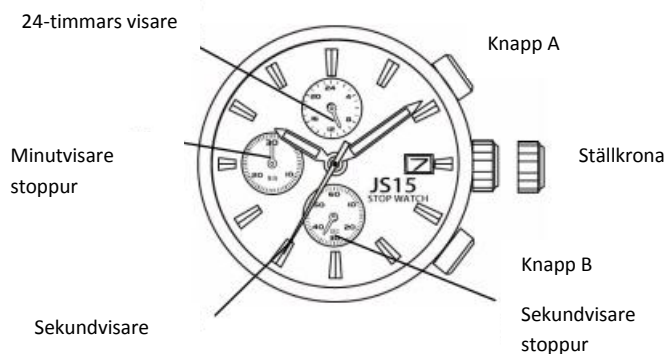

### Inställning av tid:

Drag ut ställkronan två steg och vrid tim- och minutvisarna till rätt tid.

Tryck sedan in kronan till normalposition.

### Inställning av datum:

Drag ut ställkronan ett steg och vrid den medsols till rätt datum.

Tryck sedan in kronan till normalposition.

### Använda stoppursfunktionen:

Stoppuret kan mäta sekunder upp till 30 minuter. Stoppuret stannar automatiskt efter 30 minuter. För att starta stoppuret tryck in Knapp A. Stoppuret kan startas och stoppas med knapp A och nollställas med knapp B. Om stoppursvisarna ej stannar på noll vid nollställning måste stoppursmotorerna nollställas.

Drag ut ställkronan två steg och tryck in knapp A för att flytta stoppurets sekundvisare framåt och knapp B för att flytta visaren bakåt.

Stoppurets minutvisare synkroniseras med sekundvisaren.

Stoppursvisarna kan snabbflyttas genom att hålla knappen intryckt.

Därefter tryck in ställkronan till normalläge.

