




## A. Funktioner

- 6 siffror LCD-display, Display Timme, minut, sekund, månad, dag och vecka
- Dagligt alarm och Chime timme
- Snooze
- 12 / 24H format valbar, Automatisk kalender
- 1/100 sekund Chronograph med delade funktioner
- EL bakgrundsbelysning

## B . Handbok

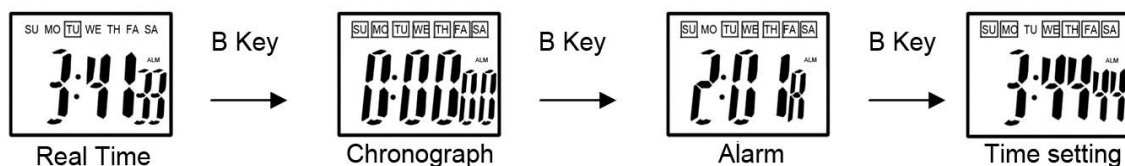

### 1. Vid varje stat, trycker på en knapp EL-bakgrundsljuset för 3s.

#### 2. Real Time

- Tryck på C-knappen för att visa Alarm, Tryck på D-knappen för att visa datum.
- Slå på / av larm och Chime
  - a). Tryck C + D-knappen för att slå på / av alarm, indikator "ALM" visas för On.
  - b). Tryck C + B-knappen för att sätta på / stänga Chime, alla dagar i veckan visar för On.

#### 3. Kronograf

- Displayen område Chronograph är 23 timmar, 59 minuter och 59.99 sekunder.
- Tryck på D-knappen för att starta / stoppa kör;
- När stopp, tryck på knappen C till noll.
- När du kör, trycker du på C-knappen för att dela räknas.
- Tryck sedan D för att avsluta dela räkningen, och sluta räkna;
- När exit split räkna trycker du på C-knappen för att visa alla punkter; och tryck på knappen C igen till noll;
- När du kör, trycker du på B för att återgå till realtid läge, och det kör på igen.

#### 4. Dagligt alarm

- "Hour" blinkar en gång inträde Daily Alarm.
  - Tryck på C-knappen för att välja "Hour" eller "Minute" -inställning
  - Tryck på D för att justera den blinkande posten
  - Tryck på knappen C för att bekräfta
  - Tryck på B för att återgå till realtid läge
  - Larm Snooze PÅ / AV
- Vid larm klingande tillstånd, tryck på knappen C sluta ljuda, och tryck på D-knappen för att ON / OFF snooze-funktion .När Snooze funktionen vara på, det kommer att låta fem minuter senare, och automatisk stopp efter klingande en minut.

#### 5. Tidsinställning

- "Second" blinkar vid lastning, tryck på D-knappen för att noll; Tryck på C-knappen för att välja objektet som följande sekvens:  
Minut → timme → Dag → Månad → Vecka
- Tryck på D för att justera den blinkande posten.
- När du ställer in "Hour", "H" display för 24H format, "A" eller "P" för 12H format.
- Tryck D-tangenten medan sekunderna i intervallet 30 till 59 återställer dem till 00 och adderar 1 till protokollet. Inom intervallet 00-29, protokollet är oförändrade.