


Bruksanvisning Champion kronograf C10977, C1097R cal OS10.

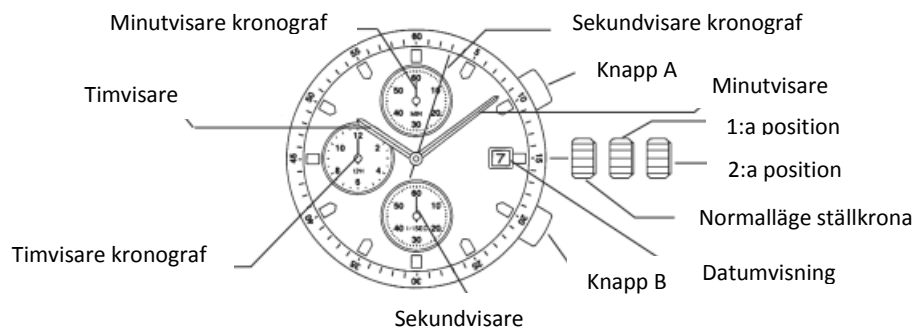

Inställning av tid.

Dra ut ställkronan till 2:a position. Vrid kronan för att ställa in tim-och minutvisaren till rätt tid. Tryck in ställkronan till normalläge.

Inställning av datum.

Dra ut ställkronan till 1:a position. Vrid kronan motsols för att ställa in rätt datum. Tryck därefter in ställkronan till normalläge.

Kronograffunktion.

Kronografen kan mäta upp till 12 timmar. Tidtagningen startas och stoppas med knapp A och nollställs med knapp B.

Visarjustering.

Om kronografvisarna ej återgår till 0 position behöver man göra en visarjustering. Dra ut ställkronan två steg. Tryck in Knapp A för att flytta kronografsekundvisaren till 0. Tryck därefter in ställkronan till normalläge.